
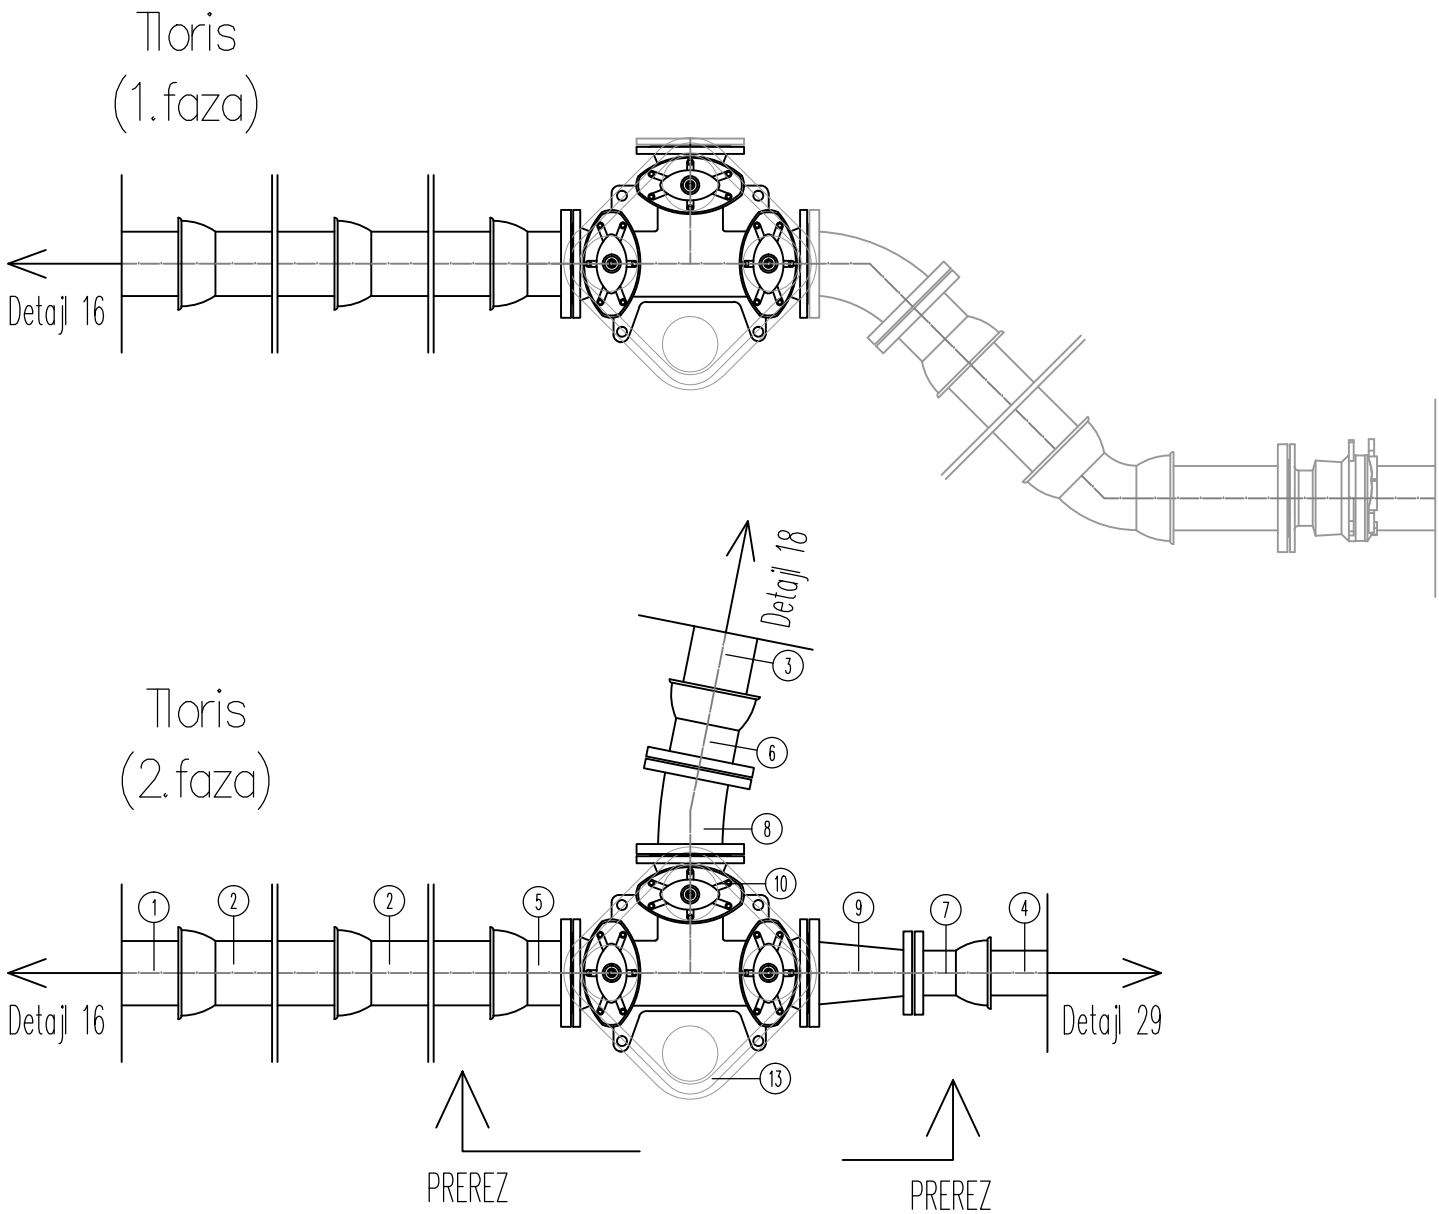


Detajl 17 (2.faza): Combi III, odcep vodovoda "V3"
NL DN100
M 1:20

SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

1	Projektiran vodovod (1. faza) NL DN150, standardni spoj, l=6m	NL DN150		
2	Projektiran vodovod (1. faza) NL DN150, sidrni spoj, l=6m	NL DN150	2 kos	Upoštevan v detajlu 17 (1.faza)!
3	Projektiran vodovod (2. faza) NL DN150, sidrni spoj, l=6m	NL DN150	1 kos	Upoštevan v detajlu 18!
4	Projektiran vodovod (2. faza) NL DN100, sidrni spoj, l=6m	NL DN100	1 kos	Upoštevan v detajlu 29!
5	Spojni kos s prirobnico in obojko DN150, sidrni spoj	E150	1 kos	Upoštevan v detajlu 17 (1.faza)!
6	Spojni kos s prirobnico in obojko DN150, sidrni spoj	E150	1 kos	
7	Spojni kos s prirobnico in obojko DN100, sidrni spoj	E100	1 kos	
8	Koleno (11,25°) s prirobnicami DN150	FFK150(11,25°)	1 kos	
9	Redukcija s prirobnicama DN150 in DN100	FFR150/100	1 kos	
10	Odcep s prirobnicami DN150 z vgrajenimi tremi (3) zasuni DN150 – Combi III armatura DN150/150, npr. Hawle	COMBI III DN150/150	1 kos	Upoštevan v detajlu 17 (1.faza)!
11	Nastavljiva vgradbena garnitura za zasun DN150 (h=0,75–1,3m)		3 kos	Upoštevan v detajlu 17 (1.faza)!
12	Montažna betonska podložka za Combi III DN150/150		1 kos	Upoštevan v detajlu 17 (1.faza)!
13	Cestna kapa za Combi III DN150/150, kvalitetne izvedbe po DIN4034		1 kos	Upoštevan v detajlu 17 (1.faza)!
14	Podbetoniranje vodovodne armature		1 kos	Upoštevan v detajlu 17 (1.faza)!

* Dolžino prilagoditi dejanskemu stanju na terenu

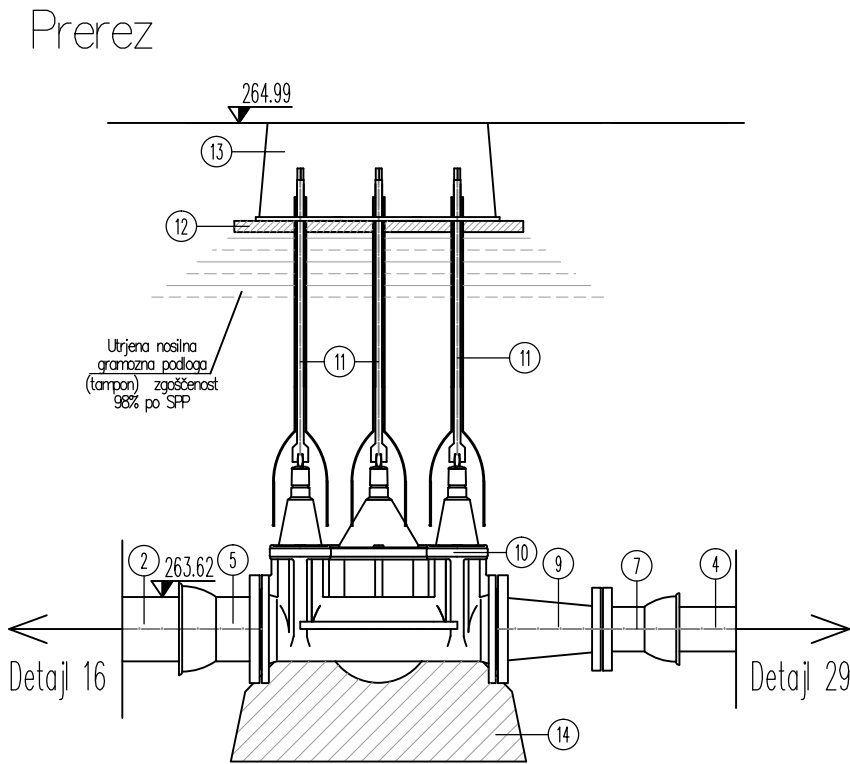

OPOMBA: v kolikor se na obojčnih spojih (mufe) ne uporabijo sidrni spoji (v skladu z DVGW GW 368) je potrebno vsa kolena, odcepe, redukcijske kose, armature OBVEZNO obbetonirati po navodilih DVGW GW 310 (za izračun velikosti bet. blokov glej www.eadips.org -> Rechnungstools)

KONO

svetovanje, projektiranje, izvedba
in nadzor gradbenih objektov, d.o.o.

Grablovičeva 30, Ljubljana
tel.: (01) 544 25 25
fax.: (01) 540 44 99
e-mail: miha@kono-b.si

VES VGRAJEN MATERIAL MORA
POTRDITI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA!

št. načrta: 1734/17; PZI