
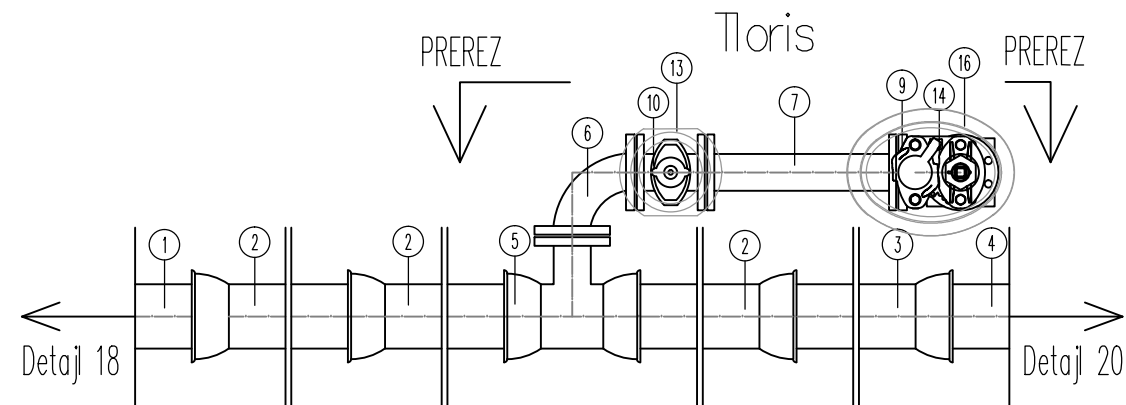


Detajl 19: Podtalni hidrant – blatnik
M 1:20

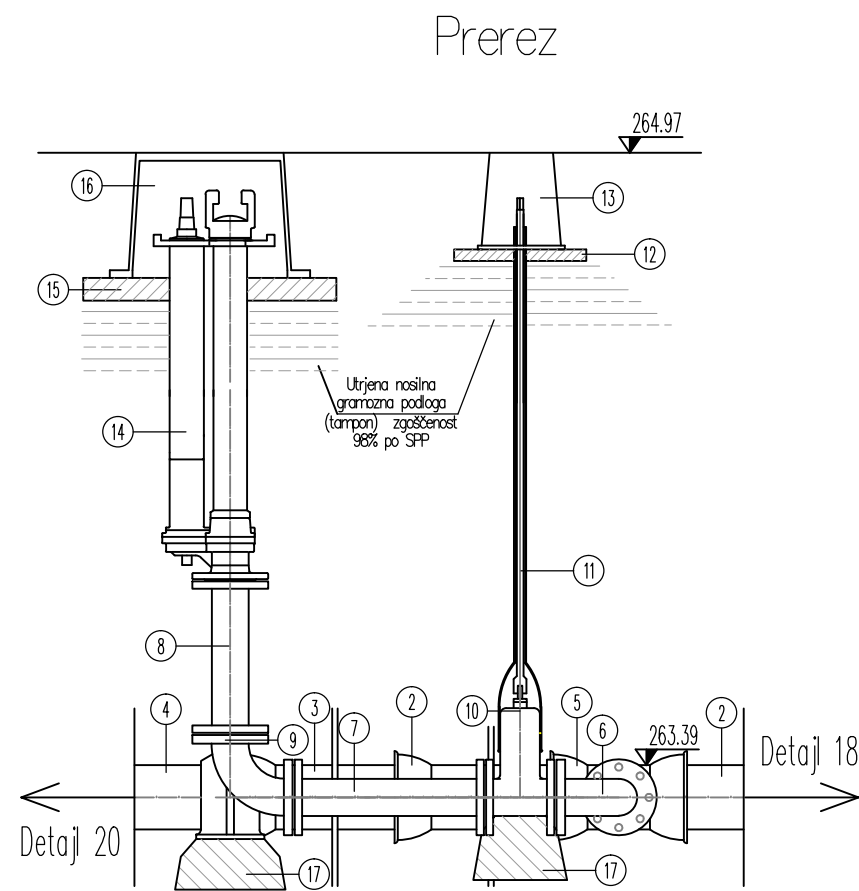

SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

1	Projektiran vodovod (2. faza) NL DN150, standardni spoj	NL DN150	
2	Projektiran vodovod (2. faza) NL DN150, sidrni spoj, l=6m	NL DN150	3 kos
3	Projektiran vodovod (2. faza) NL DN150, sidrni spoj, l=5,5m*	NL DN150	1 kos
4	Vmesni kos NL DN150, l=0,5m*	NL DN150	1 kos
5	Odcep z obojkama DN150 in prirobnico DN80, sidrni spoj	MMA150/80	1 kos
6	Koleno (90°) s prirobnicami DN80	Q80	1 kos
7	Ravna cev s prirobnicami DN80 (l=500mm)	FF80(500)	1 kos
8	Ravna cev s prirobnicami DN80 (l=400mm)*	FF80(400)*	1 kos
9	Koleno (90°) s prirobnicami DN80 in podstavkom	N80	1 kos
10	Zasun s prirobnicami DN80 (l=180mm; npr.EURO20, tip23)	Z80	1 kos
11	Nastavljiva vgradbena garnitura za zasun DN80 (h=1,2–2,1m)		1 kos
12	Montažna betonska podložka za zasun DN80		1 kos
13	Cestna kapa za zasun DN80, kvalitetne izvedbe po DIN4056		1 kos
14	Podtalni hidrant – blatnik DN80, Hvgr=1,25m**	pTH-bl.80**	1 kos
15	Montažna betonska podložka za podtalni hidrant – blatnik DN80		1 kos
16	Cestna kapa za podtalni hidrant – blatnik DN80, kvalitetne izvedbe po DIN4055		1 kos
17	Podbetoniranje vodovodne armature		2 kos

* Dolžino prilagoditi dejanskemu stanju na terenu

** Podtalni hidrant–blatnik se nabavi in obvezno montira skupaj s pripadajočim drenažnim elementom (npr. Hawle 490F+Z).

OPOMBA: v kolikor se na obojčnih spojih (mufe) ne uporabijo sidrni spoji (v skladu z DVGW GW 368) je potrebno vsa kolena,odcepe, redukcijske kose, armature OBVEZNO obbetonirati po navodilih DVGW GW 310 (za izračun velikosti bet. blokov glej www.eadips.org -> Rechnerungtools)

KONO

svetovanje, projektiranje, izvedba
in nadzor gradbenih objektov,d.o.o.

Grablovičeva 30, Ljubljana
tel.: (01) 544 25 25
fax.: (01) 540 44 99
e-mail: miha@kono-b.si

VES VGRAJEN MATERIAL MORA
POTRDITI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA!

št. načrta: 1734/17; PZI